

Instrucciones de Instalación

Bases de Pared de Alta Resistencia WB4

Por favor lea todas las instrucciones antes de instalar la base de la pared.

El material debe ser almacenado, instalado y utilizado en condiciones climatizadas.

1. Corte el perfil de montaje de aluminio hasta el largo deseado, dejando lugar para las tapas en los extremos y para las esquinas exteriores e interiores. Ver figura 1.

Fig. 1


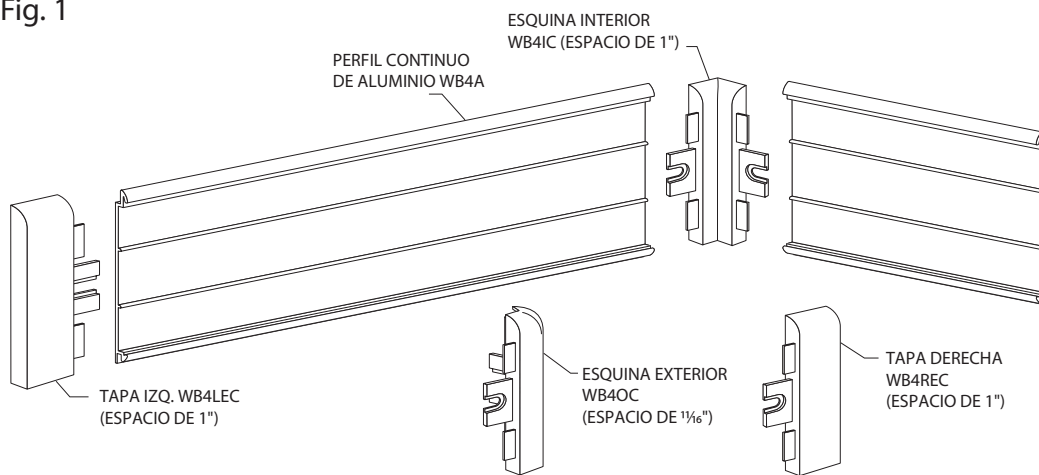


Fig. 2

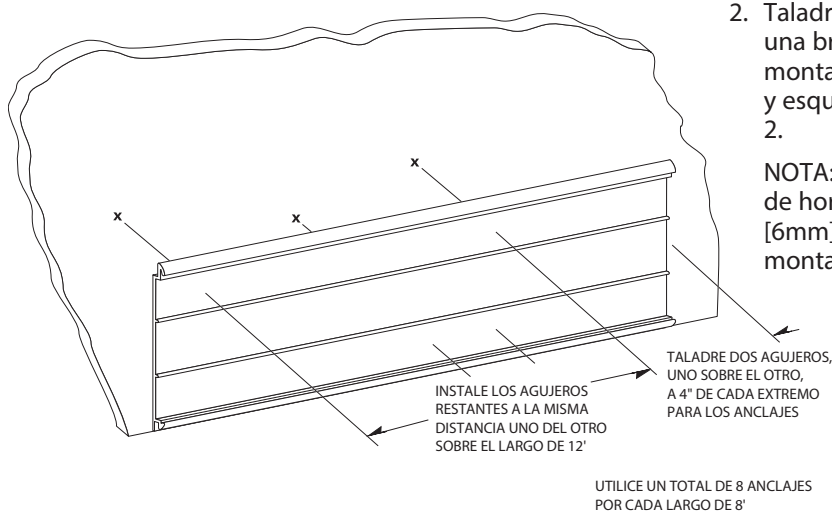

2. Taladre agujeros en el perfil de montaje utilizando una broca de 1/4" [6mm]. Posicione el perfil de montaje en la pared dejando espacio para las tapas y esquinas. Nivele y marque los agujeros. Ver Figura 2.

NOTA: Para una instalación sobre una pared de hormigón o ladrillo taladre agujeros de 1/4" [6mm], a 3/8" [10mm] de los extremos del perfil de montaje para las tapas y esquinas.

IPC.1911/REV.3

Línea de Ayuda de Instalaciones • 866.EZINPRO
Inprocorp.com • 800.222.5556 • 262.679.9010
Sede Mundial S80 W18766 Apollo Drive, Muskego, WI 53150 USA

IPC®
DOOR + WALL PROTECTION SYSTEMS
A DIVISION OF INPRO®


Instrucciones de Instalación

Bases de Pared de Alta Resistencia WB4

3. Taladre los agujeros marcados en la pared utilizando una broca de 1/4" [6mm] y posicione los anclajes de pinza ("Alligator") dentro de los agujeros. Instale el perfil de montaje en la pared y apriete los tornillos para que quede seguro. Deslice las tapas y esquinas en el perfil de montaje y asegúrelas, dejando un espacio de 1/16" [1.5mm] entre las partes anguladas/esquinas y el perfil para poder hacer ajustes. Ver figura 3.

NOTA: Para una instalación sobre paredes de hormigón o de ladrillo, utilice tornillos de cabeza troncocónica Phillips #10 x 1-3/4" para asegurar las tapas y esquinas.

Fig. 3

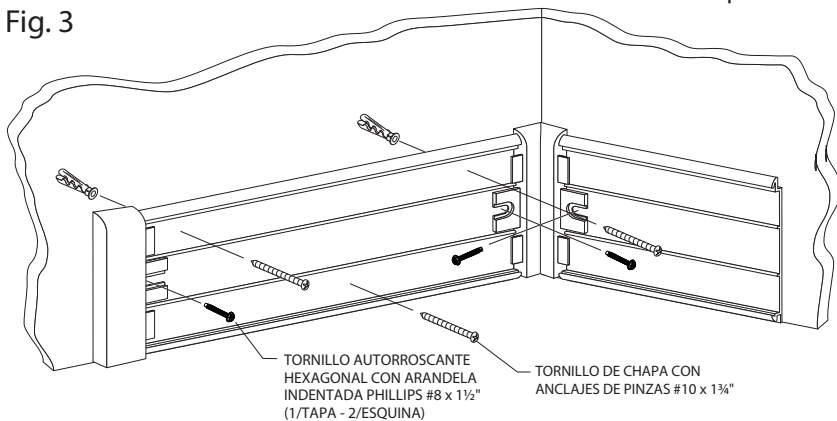

4. Corte el parachoques de espuma hasta el largo entre las tapas y/o esquinas. Posicione el parachoques de espuma en el centro del perfil y presione para asegurar que quede adherido. Corte la cubierta hasta el largo necesario, midiendo la distancia entre las tapas y/o esquinas. (Nota: Recorte los bordes de fábrica en forma cuadrada antes de hacer la instalación). Posicione la cubierta sobre el perfil de montaje y ajuste las tapas de los extremos y/o esquinas para que quede un encaje seguro. Empezando desde un extremo, presione la cubierta sobre el perfil de montaje hasta que encaje en su lugar. Ver figura 4.

Fig. 4

