

Instrucciones de Instalación

Protectores de Pared 1500i/1500iW/G2-1500i

figura 1


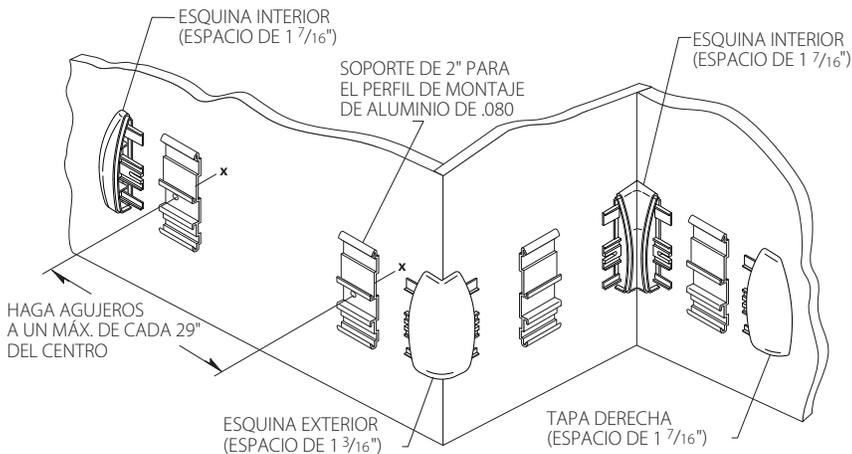


figura 2

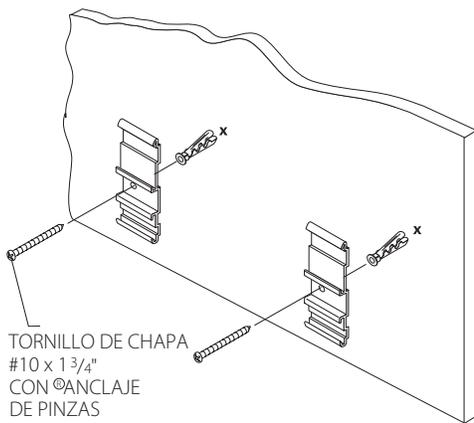

Por favor lea todas las instrucciones antes de instalar los protectores de pared.

1. Calcule la altura del protector en la pared. Mida hacia abajo 2 1/2" y marque una línea con tiza. Marque los agujeros para el montaje dejando espacio para las partes anguladas y esquinas exteriores e interiores.

Ver figura 1.

2. Taladre los agujeros marcados en la pared utilizando una broca de 1/4" [6mm] y posicione los anclajes de pinza dentro de los agujeros. Instale el perfil de montaje en la pared y apriete los tornillos para que quede seguro.

NOTA: Para una instalación sobre una pared de hormigón o ladrillo taladre agujeros de 1/4" [6mm], a 3/8" [10mm] de los extremos del perfil de montaje para las tapas y esquinas.

Ver figura 2.

IPC.1799/REV.8


Línea de Ayuda de Instalaciones • 866.EZINPRO
Inprocorp.com • 800.222.5556 • 262.679.9010
Sede Mundial S80 W18766 Apollo Drive, Muskego, WI 53150 USA

IPC •
DOOR + WALL PROTECTION SYSTEMS
A DIVISION OF INPRO®

Instrucciones de Instalación

Protectores de Pared 1500i/1500iW/G2-1500i


figura 3

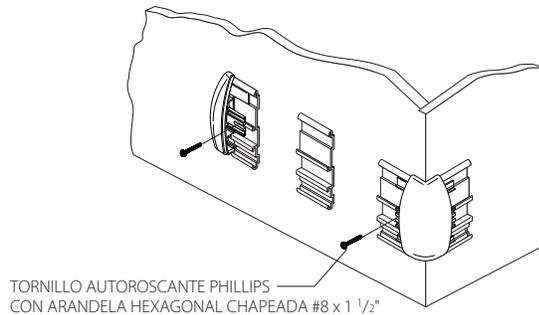

3. Deslice las tapas y esquinas sobre el apoyo del perfil de montaje y asegúrelas, dejando un espacio de 1/16" entre las partes anguladas/esquinas y el perfil para poder hacer ajustes.
Ver Figura 3.

NOTA: Para una instalación sobre paredes de hormigón o de ladrillo, utilice tornillos de cabeza troncocónica Phillips #10 x 1 3/4" para asegurar las tapas y esquinas.

figura 4

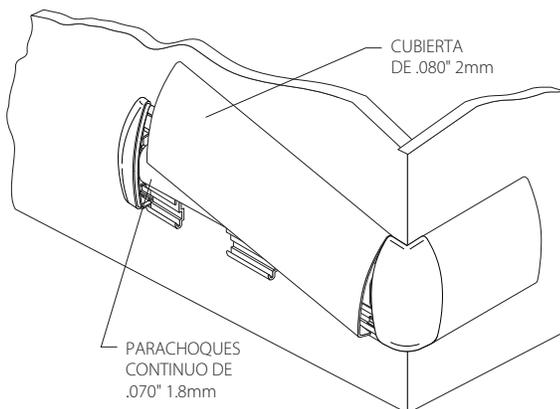

4. Corte el parachoques al largo necesario, midiendo desde el borde interior de la tapa/esquina hasta la otra. Posiciónelo y encaje el parachoques en su lugar. Corte la cubierta hasta el largo necesario, midiendo la distancia entre las tapas y/o esquinas. (Nota: Recorte los bordes de fábrica en forma cuadrada antes de hacer la instalación). Posicione la cubierta sobre el perfil de montaje y ajuste los ángulos y/o esquinas para que quede un encaje seguro. Empezando desde un extremo de los apoyos del perfil, presione la cubierta poco a poco sobre los apoyos del perfil de montaje hasta que encaje en su lugar.
Ver figura 4.