


Instrucciones de Instalación

Protectores de Pared 1600/1655/G2-1600


FIG. 1

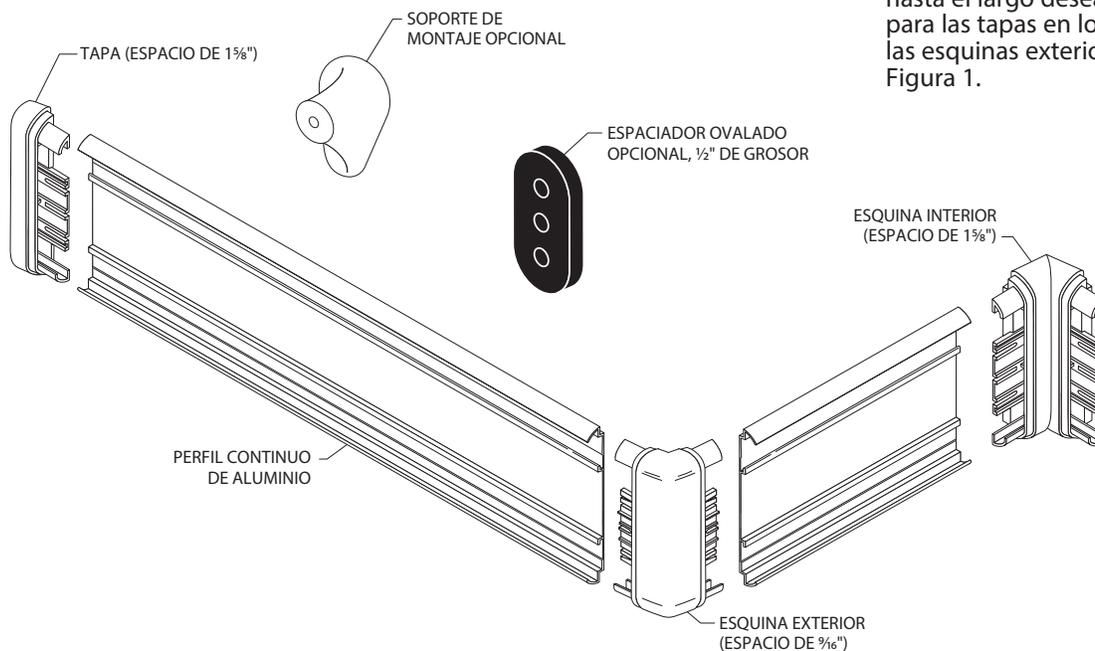

Por favor lea todas las instrucciones antes de instalar los protectores de pared.

1. Corte el perfil de montaje de aluminio hasta el largo deseado, dejando lugar para las tapas en los extremos y para las esquinas exteriores e interiores. Ver Figura 1.

FIG. 2

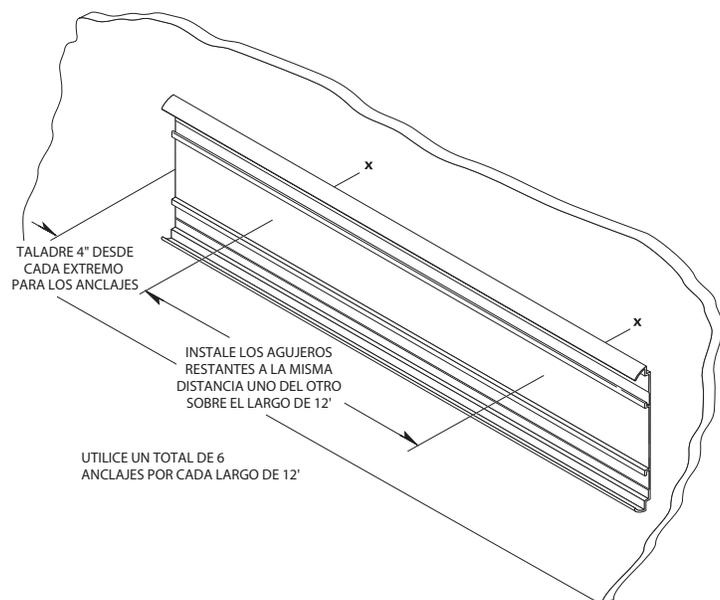

2. Taladre agujeros en la línea central del perfil de montaje utilizando una broca de 1/4" [6mm]. Posicione el perfil de montaje en la pared dejando espacio para las tapas y esquinas. Nivele y marque los agujeros. Ver Figura 2.

NOTA: Para una instalación sobre una pared de hormigón o ladrillo taladre agujeros de 1/4" [6mm], a 3/8" [10mm] de los extremos del perfil de montaje para las tapas y esquinas.

IPC.1910/REV.8

Línea de Ayuda de Instalaciones • 866.EZINPRO
Inprocorp.com • 800.222.5556 • 262.679.9010
Sede Mundial S80 W18766 Apollo Drive, Muskego, WI 53150 USA

IPC®
DOOR + WALL PROTECTION SYSTEMS
A DIVISION OF INPRO®

Instrucciones de Instalación

Protectores de Pared 1600/1655/G2-1600

FIG. 3


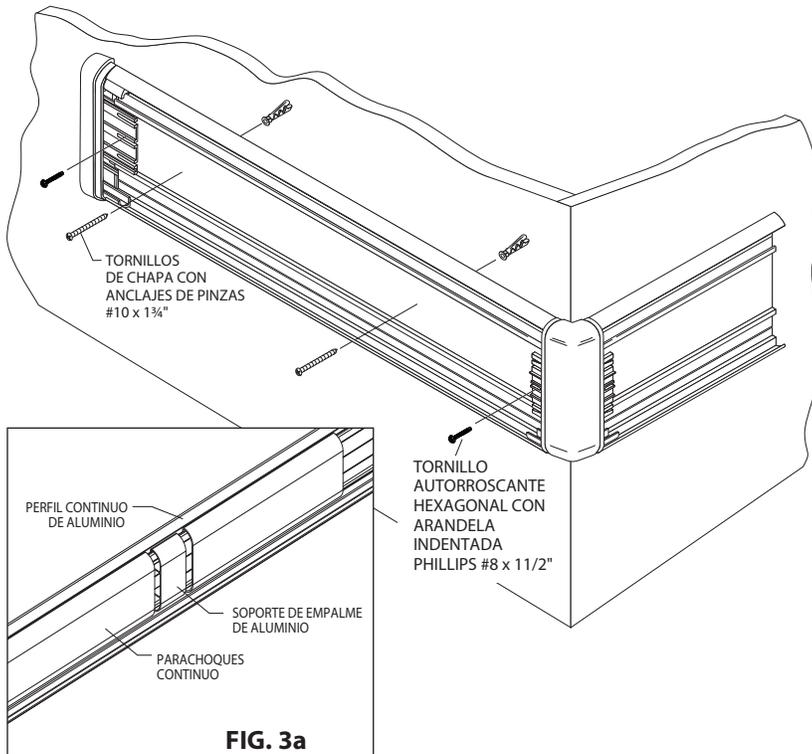


FIG. 4

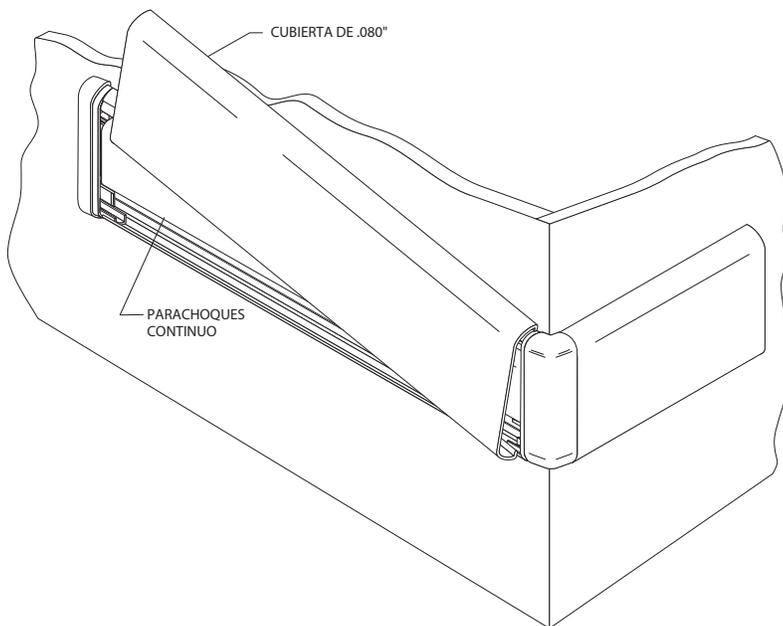

3. Taladre los agujeros marcados en la pared utilizando una broca de 1/4" [6mm] y posicione los anclajes de pinza ("Alligator") dentro de los agujeros. Instale el perfil de montaje en la pared y apriete los tornillos para que quede seguro. Deslice las tapas y esquinas sobre el perfil de montaje y asegúrelas, dejando un espacio de 1/16" [1.5mm] entre las partes anguladas/esquinas y el perfil para poder hacer ajustes. Ver Figura 3.

Si el largo es de más de 12', se recomienda utilizar un empalme de aluminio detrás de los topes de vinilo para dar más apoyo. Encaje el apoyo de aluminio sobre el perfil de aluminio por detrás de la cubierta de vinilo de los topes de la junta. Ver Figura 3a.

NOTA: Para una instalación sobre paredes de hormigón o de ladrillo, utilice tornillos de cabeza troncocónica Phillips #10 x 1 3/4" para asegurar las tapas y esquinas.

NOTA: Si se utilizan espaciadores de caucho, sujételos por detrás del perfil de montaje en todos los lugares donde haya hecho agujeros para el montaje, incluyendo en donde se instalarán las tapas de los extremos y para las esquinas.

NOTA: Si se usan soportes, utilice una broca de 3/4" para pestañas alargadas o una broca de 1/2" para anclajes guía para taladrar los agujeros marcados en la pared. Sujete las tapas y esquinas con un ensamblaje de pernos hexagonales de 5/8"

4. Corte el paraquiques al largo necesario, midiendo del borde interior de la tapa/esquina hasta la otra. Posiciónelo y encaje el paraquiques en su lugar. Corte la cubierta hasta el largo necesario, midiendo la distancia entre las tapas y/o esquinas. (Nota: Recorte los bordes de fábrica en forma cuadrada antes de hacer la instalación). Posicione la cubierta sobre el perfil de montaje y ajuste los ángulos y/o esquinas para que quede un encaje seguro. Presione la cubierta poco a poco sobre el perfil de montaje hasta que encaje en su lugar. Ver Figura 4.

NOTA: Para la serie 1655 únicamente - Cuando los trayectos continuos sean de más de 12' (3m), las cubiertas deben ser instaladas en un orden consecutivo utilizando los números que se encuentran en la parte posterior de las cubiertas. Esto asegura un alineamiento correcto de la tira decorativa de la cubierta.